


■ アライドテレシス AR260Sv2 前面・背面図

対応サービス: Master'sONE SIV-Light

第1版 (2013/11)

≪ 前面図 (ランプ・コネクタ) ≫

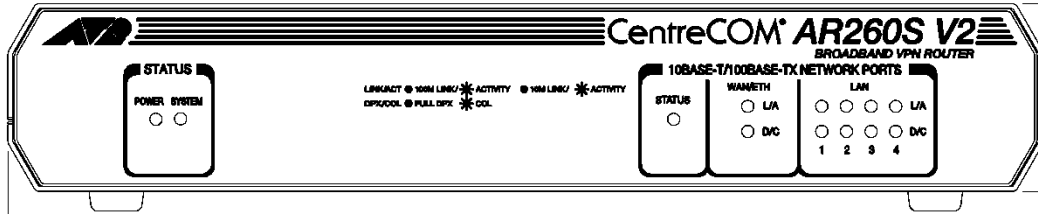

POWER LED

LED	色	状態	表示の内容
POWER	緑	点灯	電源が供給されています。
		消灯	電源が供給されていません。

SYSTEM LED

LED	色	状態	表示の内容
SYSTEM	橙	点灯	異常が発生しています (起動時の一時的な点灯、点滅は正常です。また、起動時のLEDの消灯は、起動の完了を示すものではありません)。
		点滅	フラッシュメモリの読み出し、書き込みを実行しています。
		消灯	正常です。

WAN/ETH0 LED

LED	色	状態	表示の内容
L/A	緑	点灯	100Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	100Mbps でパケットの送受信が行われています。
	橙	点灯	10Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	10Mbps でパケットの送受信が行われています。
-	消灯	リンクが確立していません。	
D/C	緑	点灯	Full Duplex (全二重) です。
		点滅	コリジョンが発生しています。
		消灯	Half Duplex (半二重) です。

LAN1 ~ 4 LED

WAN/ETH0 LED と同様です。

≪ 背面図 (コネクタ) ≫

