

IX2235 設置マニュアル

本機器は以下の手順で設置し「電源ON」後、初期設定が動作します。

その設定のため「5分ほど」お待ちください。

その後、お客様にて通信ができることをご確認ください。

- 本機器は、初期設定の過程で再起動を実施することがあります。再起動を含めて、5分程度で初期設定が完了致します。自動設定は、電源OFF/ONやリモート変更の際に都度発生する可能性があります。
- 5分を経過後も通信ができない場合は、再度本機器の電鍵OFF/ONをお試しください。それでも通信ができない状態が継続している場合は、ご契約時にご案内しております「故障連絡先」までお問い合わせください。

手順1. 回線終端装置とルータの接続

回線終端装置 (ONUまたはADSLモデム)とWANポート(WAN1 IF)の間を、同梱されたLANケーブルで接続します。




※ 別途個別オプション利用の場合には、オーダに応じたポートへ接続ください。

※回線バックアップのご契約がある場合は、回線終端装置・ADSLモデム・HUB等の機器とWANポート (WAN2 IF)の間を接続します。LANケーブルはお客様までご用意頂く必要があります。(ストレート/クロスケーブルのどちらもご利用なれず。カテゴリ5E以上を推奨)

手順2. 電源の接続

源がOFFになっている事を確認し、電源ケーブルのプラグ（2極）をAC100Vのコンセントに接続します。同梱されている電源ケーブルをコンセントに接続し、AC INコネクタを装置に接続します。電源スイッチをONにします。

(背面)

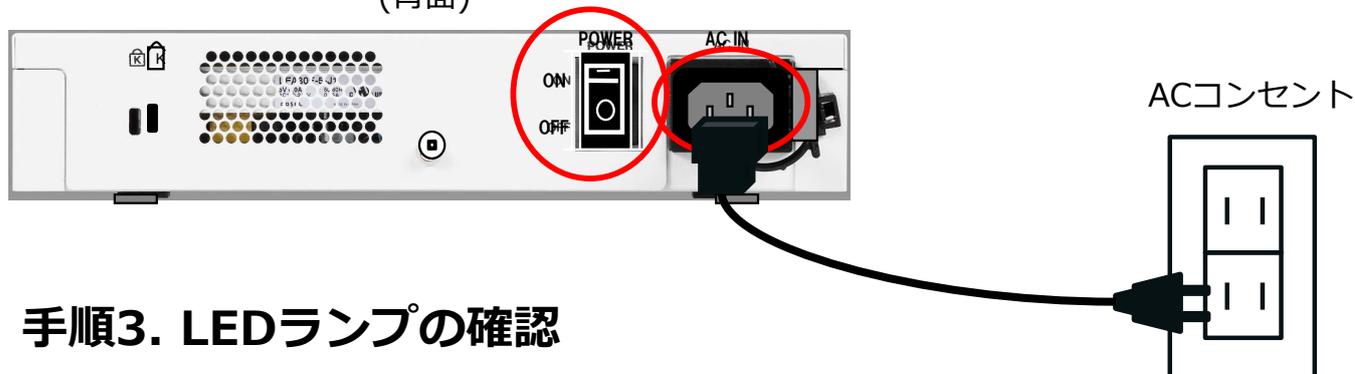

手順3. LEDランプの確認

- 電源接続から装置起動まで約5分程かかります。
- 初期設定では、VPN接続に必要な認証等を実施し自動的に再起動をします。装置起動後、LEDランプを確認します。

(LEDランプ表示)



《正常トンネル確立時》
【VPN】ランプが点灯します。

手順4. 本機器とお客さま端末の接続

- お客さまご用意のLANケーブルをLANポート(GE2)とお客さま機器に接続します。

(前面)



※ LANポートはクロス/ストレート自動判別です。対向装置（HUB、PC等）に関わらずストレートケーブル、クロスケーブルのどちらもご利用になれます。

機器メーカー マニュアル

レンタルルータの安全なご利用のための説明を記載しています。

本文中の注意事項をご確認のうえ、正しくご使用ください。



UNIVERGE IXシリーズ IX2000シリーズ 取扱説明書 ダウンロードページ

P. xiii 安全にお使いいただくために

梱包品一覧

上記梱包品一覧は、「お使いになる前に」の記載内容と一部異なる場合がありますが、本書の内容をご参照ください。なお、サービスご解約の際は、本書・「お使いになる前に」を除く梱包品一式を返却してください。

同梱品一式	数量
「お使いになる前に」	1冊
装置本体	1台
LANケーブル	1本
電源ケーブル	1本
IX2235 設置マニュアル（本書）	1冊

付属品（マニュアル [本紙・チラシ・メーカーマニュアル]）、LANケーブルは、ご契約後一定期間を経過したものは、お客さまお渡しとなり返却不要となります。

詳細については、提供条件書・契約時のマニュアルをご参照ください。解約時に回収キットに同梱されて返却された際は、当社で廃棄します。

その他

- ・お客様にて安全にご利用頂くために、適切な環境での設置・ご利用方法等お守りください。詳細は上記の「お使いになる前に」をご参照ください。

留意事項

- ・本装置にはMODEスイッチがあります。
- ・出荷時は「OFF」となっており、変更されると正しく動作しない恐れがありますので、変更しないでください。

MODEスイッチ
「OFF」が正しい

