

# RTX830 設置マニュアル

本機器は以下の手順で設置し「電源ON」後、初期設定が動作します。


その設定のため **「5分ほど」** お待ちください。

その後、お客様にて通信ができることをご確認ください。

- 本機器は、初期設定の過程で再起動を実施することがあります。再起動を含めて、5分程度で初期設定が完了致します。自動設定は、電源OFF/ONやリモート変更の際に都度発生する可能性があります。
- 5分を経過後も通信ができない場合は、再度本機器の電鍵OFF/ONをお試しください。それでも通信ができない状態が継続している場合は、ご契約時にご案内しております「故障連絡先」までお問い合わせください。

## 手順1. 回線終端装置とルータの接続

回線終端装置 (ONUまたはADSLモデム)とWANポート(WAN)の間を、同梱されたLANケーブルで接続します。

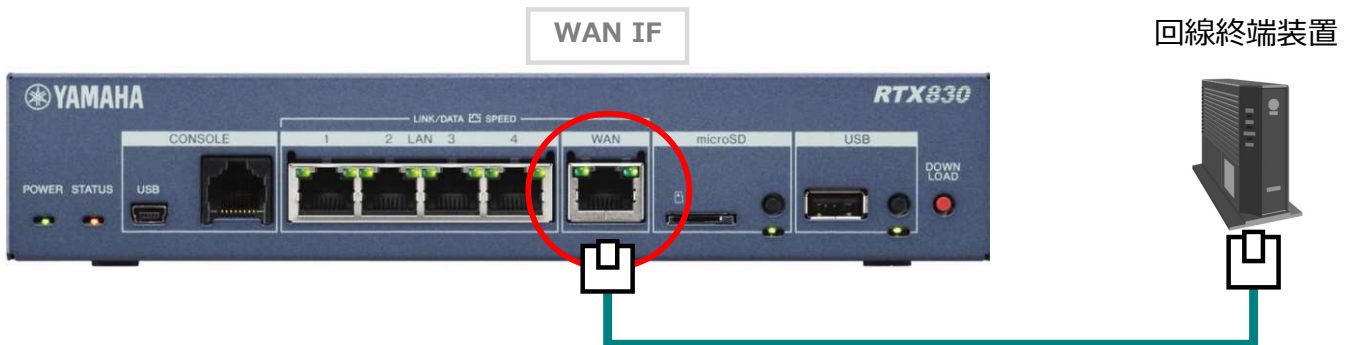

## 手順2. ワイヤレスモデムの装着 ※ワイヤレスバックアップご契約の場合のみ

ワイヤレスバックアップ契約時には、同梱のワイヤレスモデムを「USB」に挿入します。



### 手順3.電源の接続・投入

電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチを入れます。



本製品を起動する場合は、POWER スイッチをON にします。

### 手順4. LEDランプの確認

- 電源投入から初期設定・装置起動完了まで5分ほどかかります。
- 初期設定では、VPN接続に必要な認証等を実施し自動的に再起動をします。装置起動後、LEDランプを確認します。



■ 正常接続時  
正常に接続されている場合は、STATUSランプが「消灯」します。



■ 正常接続時  
ワイヤレスバックアップ契約時は左記に加え、USBランプが点灯します。

### 手順5. ルータとお客様端末の接続

お客さまご用意のLANケーブルをLANポート (LAN)とお客様機器に接続します。



- ※ LANポートはクロス/ストレート自動判別です。対向装置 (HUB、PC等) に関わらずストレートケーブル、クロスケーブルのどちらもご利用になれます。
- ※ 別途個別オプション利用の場合には、オーダーに応じたポートへ接続下さい。

# 機器メーカー マニュアル

お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しく設置や設定を行ってください。  
本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。



はじめにお読みください

P3 安全上のご注意



取扱説明書

## 梱包品一覧

上記梱包品一覧は、「はじめにお読みください」の記載内容と一部異なる場合がありますが、本書の内容をご参照ください。

同梱品一式	数量
RTX830 設置マニュアル（本書）	1冊
チラシ・メーカーマニュアル	—
LANケーブル	1本
USB ワイヤレスモデム （ワイヤレスバックアップご契約時のみ 同梱）	1個
SIM USBワイヤレスモデムに装着済み （ワイヤレスバックアップご契約時のみ 同梱）	1枚
ルータ装置 本体・電源ケーブル	1台

付属品（マニュアル [本紙・チラシ・メーカーマニュアル]、LANケーブル、USBワイヤレスモデム）等は、ご契約後一定期間を経過したものは、お客さまお渡しとなり返却不要となります。詳細については、提供条件書・契約時のマニュアルをご参照ください。解約時に回収キットに同梱されて返却された際は、当社で廃棄を致します。

## その他

お客様にて安全にご利用頂くために、適切な環境での設置・ご利用方法等お守り下さい。詳細は上記の「はじめにお読みください」をご参照ください。