


# ■ NEC UNIVERGE WA1020 前面・背面図

対応サービス： Master'sONE SIV ワイヤレスバックアップ/  
ワイヤレスVPN/ワイヤレス・イーサ

第1版 (2013/11)

## 《前面図 (ランプ・コネクタ)》

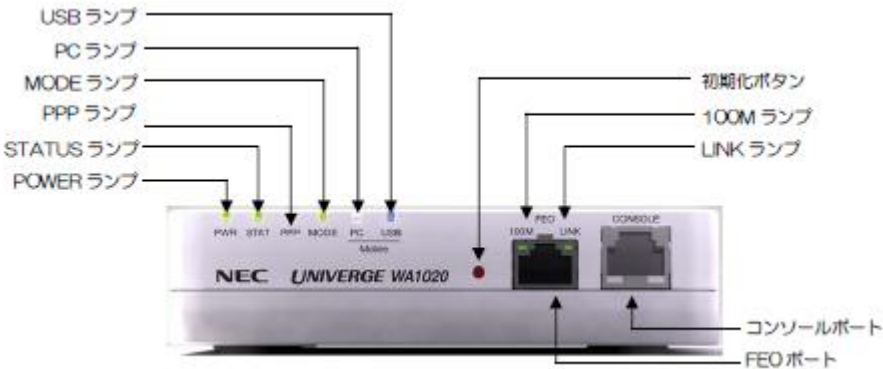

| 表 示    |      | ランプ状態    | 機能説明                                    |
|--------|------|----------|-----------------------------------------|
| PWR    |      | 消灯       | 電源が OFF 状態                              |
|        |      | 緑点灯      | 電源が ON 状態                               |
| STAT   |      | 消灯       | ブートモニタが起動中                              |
|        |      | 赤点灯      | 自己診断中状態                                 |
|        |      | 赤点滅      | フラッシュメモリアクセス中                           |
|        |      | 緑点灯      | 運用状態                                    |
|        |      | 緑点滅      | 電波サーバイモード                               |
| PPP    |      | 消灯       | PPP セッションが確立していない状態                     |
|        |      | 緑点灯      | PPP セッションが確立中                           |
|        |      | 緑点滅 (早い) | ダイヤルアップ中                                |
|        |      | 緑点滅 (遅い) | PPP ネゴシエーション中                           |
|        |      | 橙点灯      | VPN (IPsec) 接続中                         |
|        |      | 赤点灯      | ユーザ認証失敗                                 |
|        |      | 赤点滅      | ダイヤルアップエラー                              |
| MODE   |      | 消灯       | ルータモード状態                                |
|        |      | 緑点灯      | アダプタモード状態                               |
| Mobile | PC   | 消灯       | PC カードが接続されていない状態                       |
|        |      | 赤点灯      | データ通信端末が異常な状態、または基地局からの電波状態が異常な状態 (注 1) |
|        |      | 赤点灯      | 圏外 (基地局からの電波が受信できない状態) (注 1)            |
|        |      | 青点滅 (早い) | 電波受信感度：可                                |
|        |      | 青点滅 (遅い) | 電波受信感度：良                                |
|        |      | 青点灯      | 電波受信感度：優                                |
|        | USB  | 消灯       | USB が接続されていない状態                         |
|        |      | 赤点灯      | データ通信端末が異常な状態、または基地局からの電波状態が異常な状態 (注 1) |
|        |      | 赤点灯      | 圏外 (基地局からの電波が受信できない状態) (注 1)            |
|        |      | 青点滅 (早い) | 電波受信感度：可                                |
|        |      | 青点滅 (遅い) | 電波受信感度：良                                |
|        |      | 青点灯      | 電波受信感度：優                                |
| FEO    | 100M | 紫点灯      | 未接続検出機能により USB への給電を OFF した状態           |
|        |      | 消灯       | 10Mbps でリンク確立またはしていない状態                 |
|        | LINK | 緑点灯      | 100Mbps でリンク確立している状態                    |
|        |      | 消灯       | イーサネットのリンクが確立していない状態                    |
|        |      | 緑点灯      | イーサネットのリンクが確立中                          |
|        |      | 緑点滅      | データの送受信が行われている状態                        |

※ご利用サービス・CPEのバージョンにより、該当しないランプ状態がございます

## 《背面図 (コネクタ)》

